




# Anleitung

## Neustart des Systems

1. Trennschalter direkt am Wechselrichter auf 0 stellen



2. Batterie ausschalten (LED-Knopf 6 Sekunden gedrückt halten, bis Batterie-Sicherung fällt)

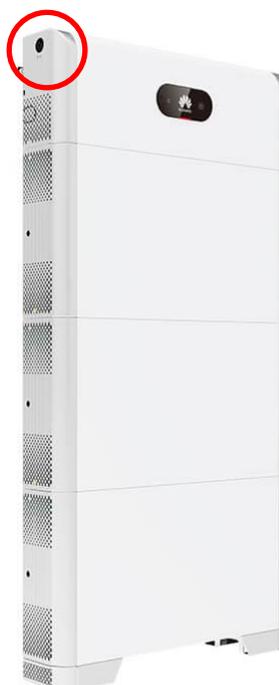

3. Wechselrichter Sicherung ausschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten runter)



4. Wenn die LEDs erloschen sind, mindestens **ZWEI** Minuten warten
5. Wechselrichter Sicherung wieder einschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten rauf)
6. Klappe rechts öffnen und Batterie wieder einschalten
7. Trennschalter am Wechselrichter zurück auf 1 stellen
8. War der Neustart erfolgreich, leuchten die LEDs der Wechselrichter wie folgt:



## Huawei Wechselrichter LED Statusanzeige

Kategorie	Status		Bedeutung
<b>Anzeige Betrieb</b>  LED1 LED2	LED1	LED2	Nicht zutreffend
	Dauerhaft grün	Dauerhaft grün	Der SUN2000 ist an das Stromnetz gekoppelt.
	Blinkt grün in langen Abständen	Aus	Gleichstrom ist eingeschaltet und Wechselstrom ist ausgeschaltet.
	Blinkt grün in langen Abständen	Blinkt grün in langen Abständen	Gleichstrom und Wechselstrom sind eingeschaltet, und der SUN2000 exportiert keinen Strom an das Netz.
	Blinkt rot in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus)	Nicht zutreffend	Alarm für Gleichstrom-Umgebung
	Nicht zutreffend	Blinkt rot in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus)	Alarm für Wechselstrom-Umgebung
	Dauerhaft Rot	Dauerhaft Rot	Fehler
<b>Communication indication</b>  LED3	LED3		Nicht zutreffend
	Blinkt grün in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus)		Kommunikation läuft. (Wenn ein Mobiltelefon an den SUN2000 angeschlossen ist, zeigt die Anzeige zunächst an, dass das Telefon an den SUN2000 angeschlossen ist): Blinkt grün in langen Abständen.)
	Blinkt grün in langen Abständen (1 s lang ein und 1 s lang aus)		Das Mobiltelefon ist mit dem SUN2000 verbunden.
Aus		Es besteht keine Kommunikation.	