


Anleitung

Neustart des Systems

1. ON/OFF Taster drücken (falls vorhanden)

Entfernen Sie die seitliche und obere Zierabdeckung und drücken Sie die ON/OFF-Taste. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

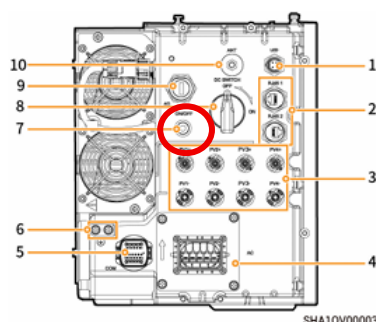


Nr.	Bezeichnung	Kennzeichnung
1	Dekorative Abdeckleiste Lichtschnittstelle	LED
2	Netzwerkkabelschnittstelle	RJ45 1/ RJ45 2
3	DC-Eingang	PV1+/PV2+/ PV3+/PV4+/ PV1-/PV2-/ PV3-/PV4-
4	AC-Ausgang	AC
5	Kommunikationsanschluss	COM
6	Erdungsschraube	-
7	Netztaaste	ON/OFF
8	DC-Schalter	DC SWITCH
9	Sigen CommMod-Anschluss	4G
10	Sigen CommMod-Anschluss	ANT

2. Ausschalten der Sicherung (im Verteilerkasten)



3. Den DC-Schalter (an der linken Seite des Controllers) in senkrechte Position bringen

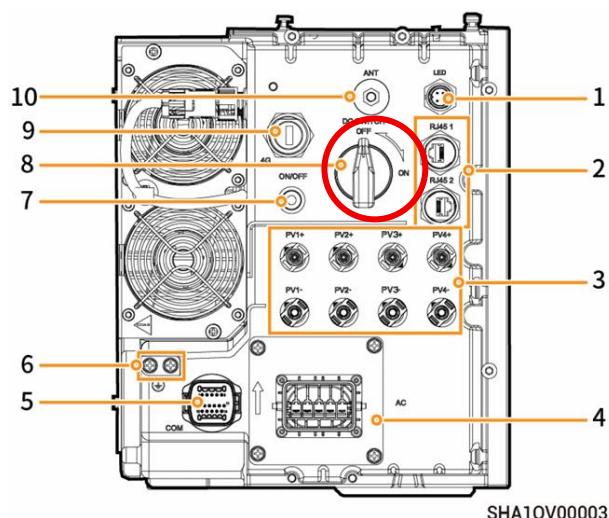

4. Warten, bis System ganz heruntergefahren ist


WICHTIG: Zwischen Ein- und Ausschalten ist ein Intervall von mehr als 10 Sekunden erforderlich!

5. Sicherung im Verteilerkasten wieder einschalten
6. Den DC-Schalter wieder in waagrechte Position bringen
7. Einschalten des Controllers durch erneutes Drücken des ON/OFF-Tasters für min. 3 Sekunden (falls vorhanden)
8. Warten bis DC-, AC-, Signal- und Batterieanzeige auf der Hybrid-Anzeige grün werden

Sollte die LED der Batterieanzeige blau blinken, wird die Batterie entladen. In diesem Fall wird das LED nicht mehr grün.

LED Statusanzeige

SigenStor EC/Sigen Hybrid-Anzeige

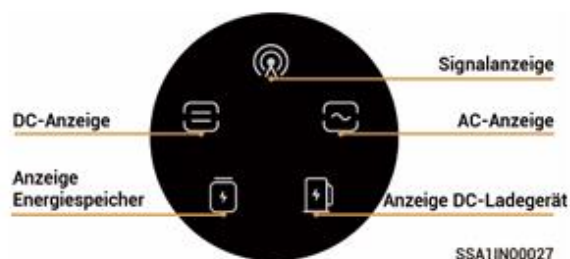

Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
		Leuchtet durchgehend	Die DC-Seite ist angeschlossen, aber nicht in Betrieb.
		Leuchtet durchgehend	Die DC-Seite ist in Betrieb.
		-	Die DC-Seite ist nicht angeschlossen.
		Blinkt	Auf der DC-Seite ist ein Fehler aufgetreten.
		Leuchtet durchgehend	Der Wechselrichter ist defekt.
		Leuchtet durchgehend	Die AC-Seite ist angeschlossen, aber nicht in Betrieb.
		Leuchtet durchgehend	Netzgekoppelter Betrieb.
		Leuchtet durchgehend	Netzunabhängiger Betrieb.
		-	Die AC-Seite ist nicht angeschlossen.
		Blinkt	Netzunabhängiger Überlastbetrieb.
		Blinkt	Auf der AC-Seite ist ein Fehler aufgetreten.
		Leuchtet durchgehend	Alle SigenStor BATs sind angeschlossen, aber nicht in Betrieb.
		Blinkt	SigenStor BAT wird geladen.
		Blinkt	SigenStor BAT wird entladen.
		-	Alle SigenStor BATs sind im Ruhe-Modus.
		Blinkt	Einige SigenStor BATs sind defekt.
		Leuchtet durchgehend	Alle SigenStor BATs sind defekt.
		-	Das Managementsystem ist nicht verbunden.
		Blinkt	Mit lokaler App-Anwendung verbunden.
		Leuchtet durchgehend	Verbindung zum Managementsystem über FE oder WLAN.
		Leuchtet durchgehend	Verbindung zum Managementsystem über 4G.
		Blinkt	Unzureichender Datenverkehr für Sigen CommMod.